

## Aloittaminen




### Lyhyen rannetuen irrottaminen

Irrota RollerMouse Red tietokoneesta. Jos lyhyt rannetuki on laitteessa kiinni, irrota se RollerMousen mukana tulleella avaimella. Työnnä avain RollerMouse Redin pohjassa olevaan nuolella merkittyyn uraan. Käännä avainta nuolen suuntaan vapauttaaksesi lyhyen rannetuen kummastakin päästä. Irrota osat.



### ArmSupport-tuen kiinnittäminen pöytään

Aseta ArmSupport Red kannakkeineen pöydälle. Säädä sijaintia tarvittaessa siirtämällä peukaloruuveja eteen ja taakse metallikiskoa pitkin. Kiristä hieman kääntämällä peukaloruuvia vastapäivään.

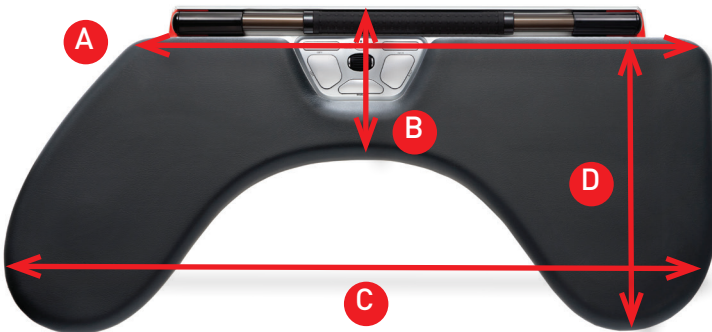

### Kannattimien kiinnittäminen

Käännä ArmSupport Red ylösalaisin tasaisella alustalla. Kiinnitä ArmSupport Red -kannakkeet löysästi kääntämällä kannakkeen pienen kaaren aukossa sijaitsevaa peukaloruuvia myötäpäivään.



### Työskentele nopeammin ja fiksummin

Työnnä RollerMouse Red ArmSupport Redin ja näppäimistön väliseen tilaan. Varmista, että painikkeet jäävät näkyviin. Kiristä peukaloruuveja, kunnes ArmSupport Red pysyy vakaasti paikallaan. Asenna näppäimistön korotuskappaleet ja yhdistä RollerMouse. ArmSupport Red on nyt käyttövalmis.

### Tekniset tiedot

A. Etureuna	49 cm
B. Kapein kohta	13,5 cm
C. Levein kohta	60 cm
D. Syvin kohta	25,5 cm
Rannetuen materiaali	Desinfioitava keino nahka
Takuu	2 vuotta ostopäivämäärästä